



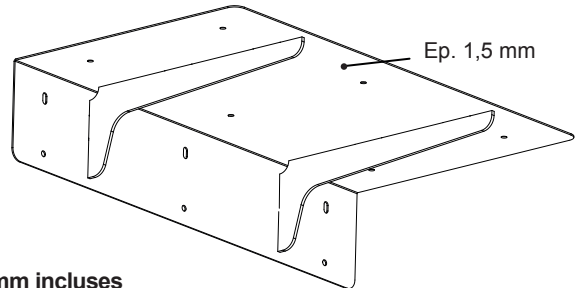

PLAK45

PLAK95

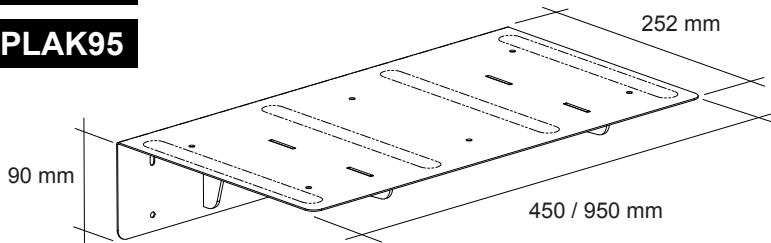

vis $\varnothing 4 \times 16$ mm et vis $\varnothing 4 \times 35$ mm incluses



1 - Fixation sur la joue du meuble :

Fixer le renfort de plan de travail à l'aide des vis $\varnothing 4 \times 16$ mm (7 pour la version de longueur 450, 13 pour la version de 950 mm)

2 - Fixation sous le plan de travail :

A - Plan en Compact sur support, Plan en Stratifié ≤ 21 mm

Fixer le renfort de plan de travail à l'aide de toutes les vis $\varnothing 4 \times 16$ mm (6 pour la version de longueur 450, 10 pour la version de 950 mm)

B - Plan en Stratifié ≥ 39 mm

Fixer le renfort de plan de travail à l'aide de toutes les vis $\varnothing 4 \times 35$ mm (6 pour la version de longueur 450, 10 pour la version de 950 mm)

C - Plan en Compact de 10 ou 20 mm, Plan en Stratifié ≤ 14 mm




Enlever les adhésifs de masquage



Fixer le renfort de plan de travail à l'aide de colle MS Polymère ou colle PU

D - Plan en céramique ultracompact, en pierre reconstitué liant résine


Enlever les adhésifs de masquage

Fixer le renfort de plan de travail à l'aide de colle MS Polymère ou colle PU

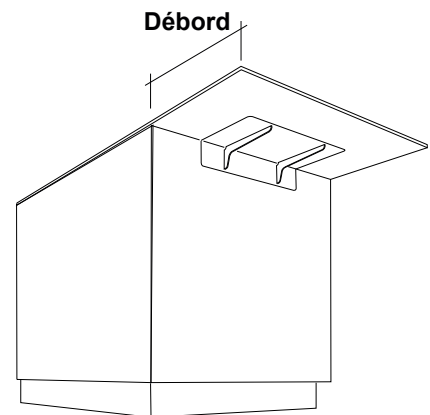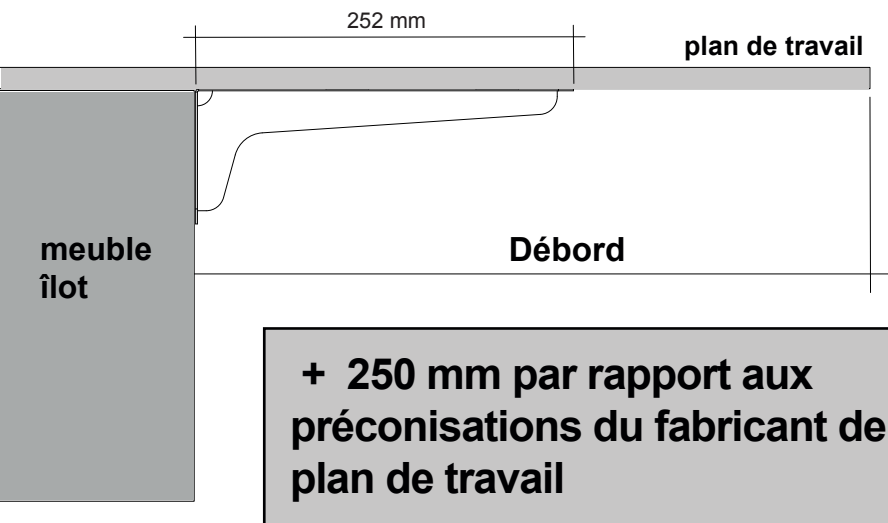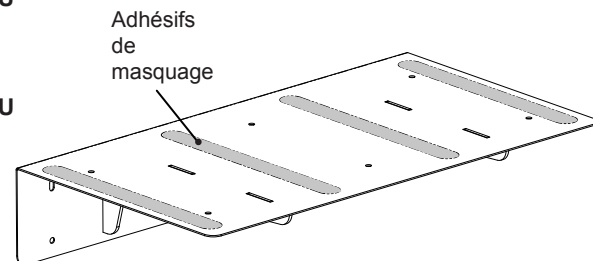

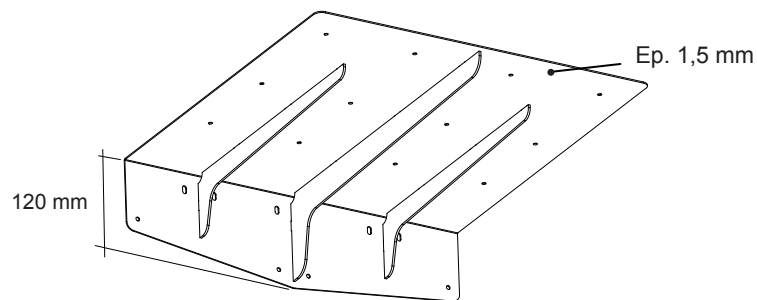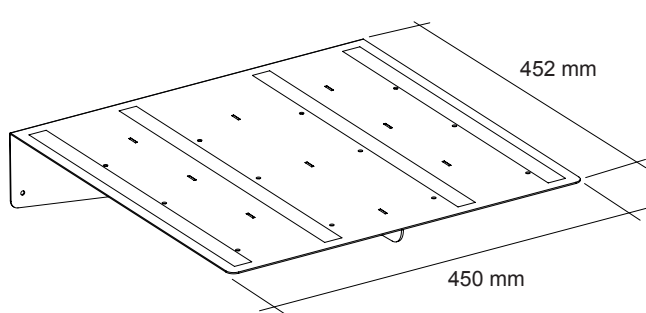


vis $\varnothing 4 \times 16$ mm et vis $\varnothing 4 \times 35$ mm incluses

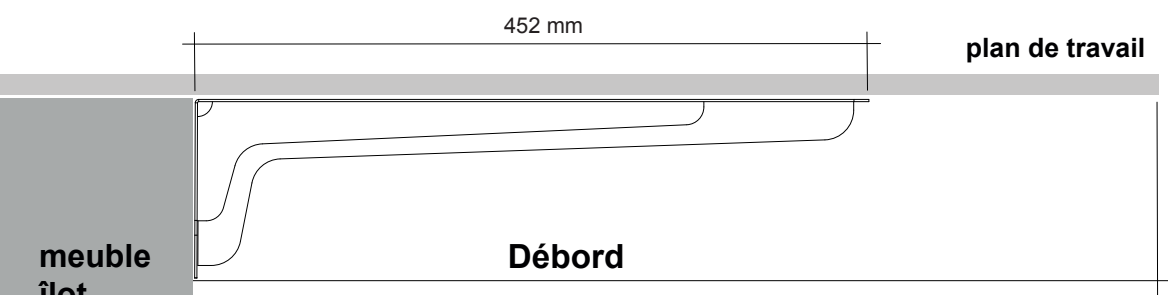

**+ 450 mm par rapport aux
préconisations du fabricant de
plan de travail**

Installation possible de plusieurs renforts en respectant bien les dimensions des débords selon la matière du plan choisi.

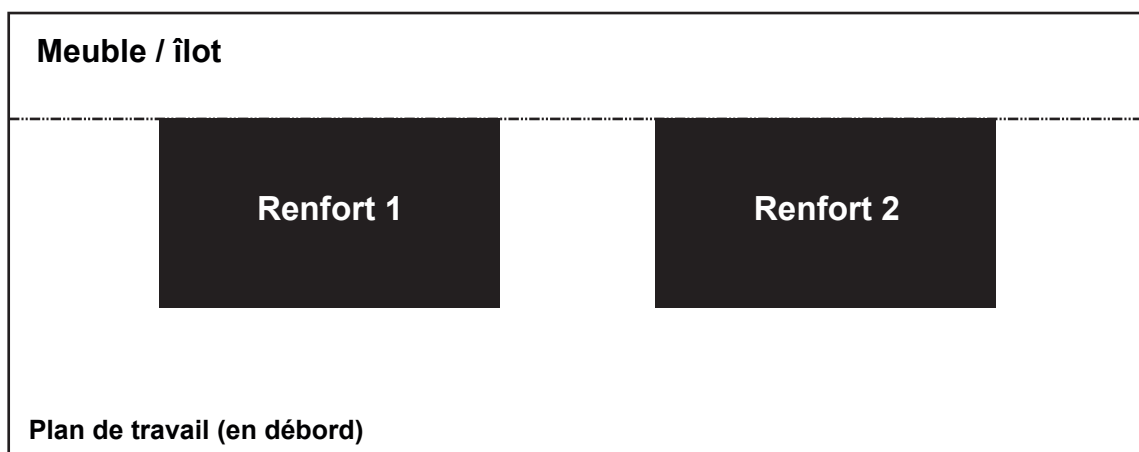

(vue de dessus)