msa FRANCE

CONCEPTION DE NOUVELLES SOLUTIONS D'AGENCEMENT


Please keep installation instructions - Conserver les instructions de montage
Montageanleitung aufbewahren - Conserva le istruzioni di montaggio
Conserve las instrucciones de montaje

PLAK-A_Manual_2600316







PLAK-A-LN

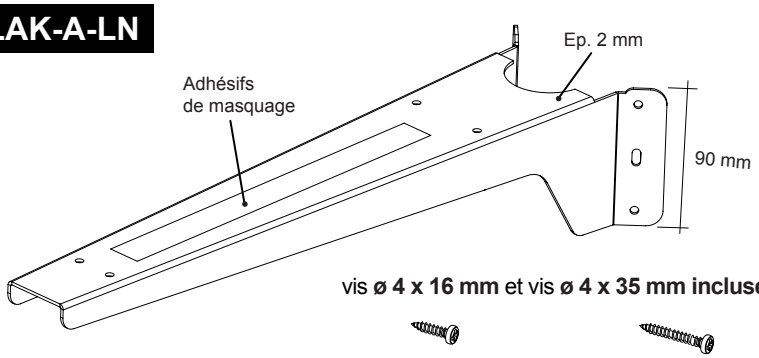



vis **ø 4 x 16 mm** et vis **ø 4 x 35 mm incluses**


PLAK-A-CN

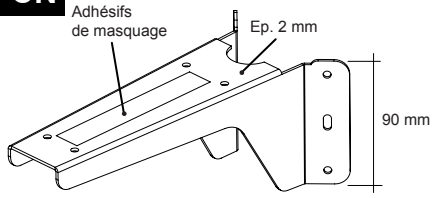

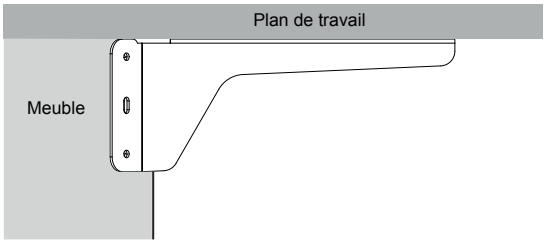

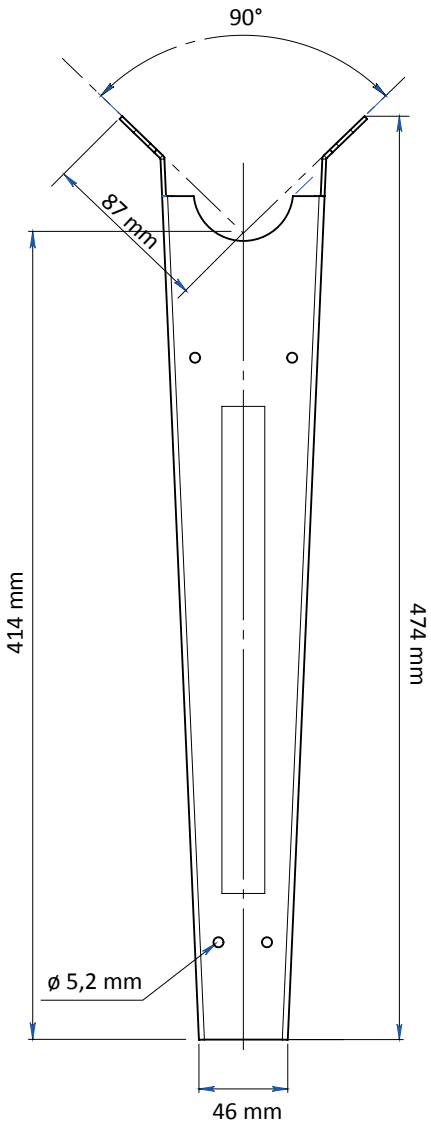

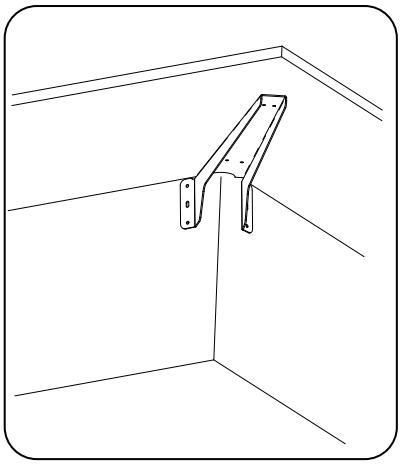

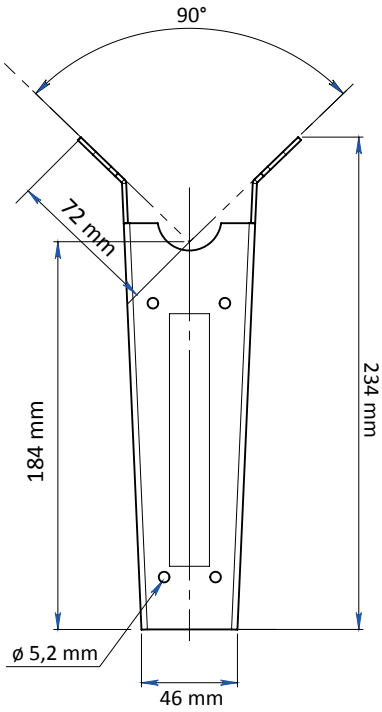

Fixations

1 - Fixation sur les joue du meuble :
Fixer le renfort d'angle à l'aide des 6 vis **ø 4 x 16 mm**

2 - Fixation sous le plan de travail :


A - Plan en Compact sur support, plan en stratifié ≤ 21 mm
Fixer le renfort de plan de travail à l'aide de 4 vis **ø 4 x 16 mm**

B - Plan en Stratifié ≥ 39 mm
Fixer le renfort de plan de travail à l'aide de 2 vis **ø 4 x 35 mm**


C - Plan en Compact de 10 ou 20 mm et plan en Stratifié ≤ 14 mm
Enlever les **adhésifs de masquage**
Fixer le renfort de plan de travail à l'aide de **colle MS Polymère ou colle PU**

A utiliser uniquement pour les plans de travail en compact ou en stratifié.

Les pièces en inox (non peintes) sont en Inox AISI 304 (0,02% de carbone, 17 à 19 % de chrome, 9 et 11 % de nickel)

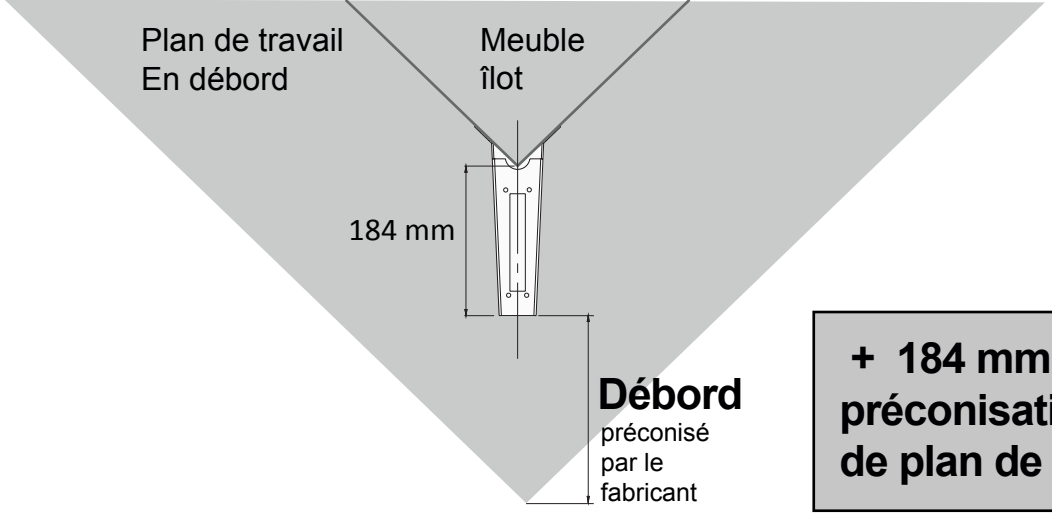

+ 184 mm par rapport aux préconisations du fabricant de plan de travail

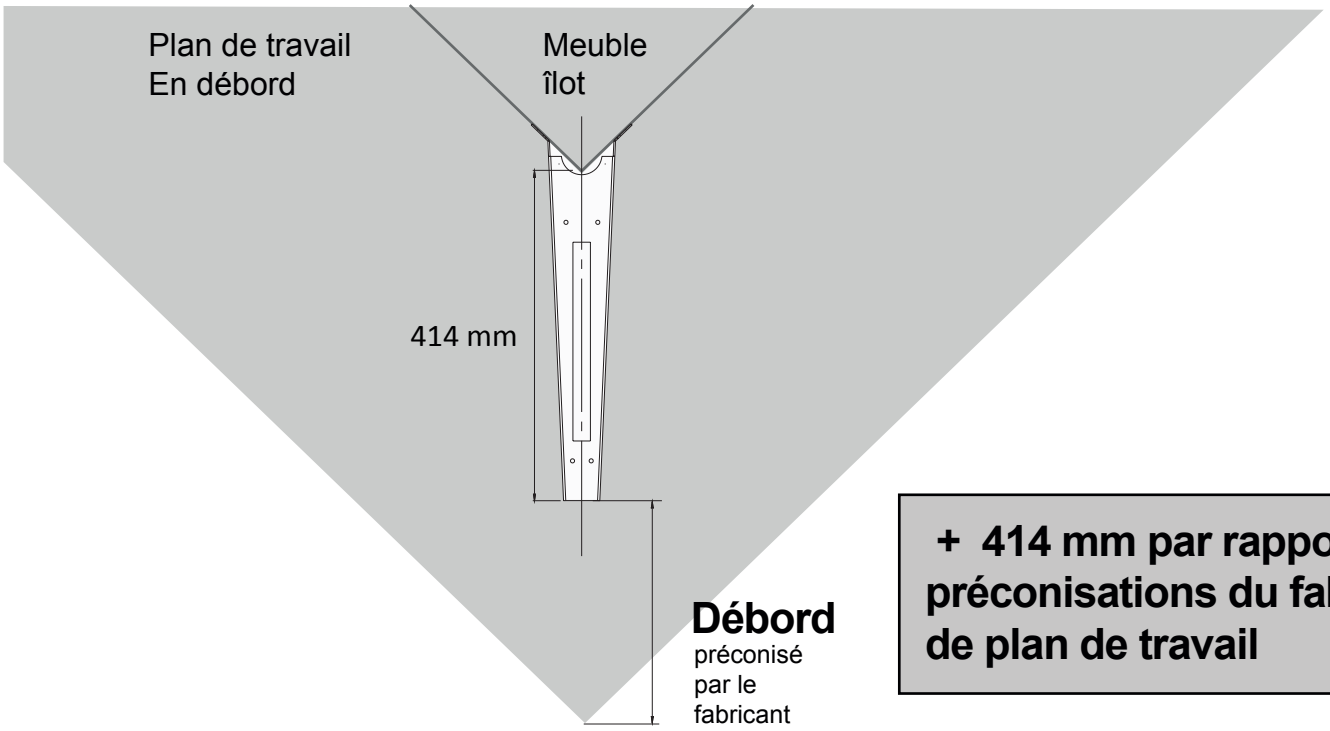

+ 414 mm par rapport aux préconisations du fabricant de plan de travail

Installation de renfort d'angle et prolongateurs de plan de travail «PLAK»
Respecter bien les dimensions des débords selon la matière du plan choisi.

