

CONSIGNES DE FENIX® NETTOYAGE

Si l'on observe la surface FENIX au microscope, on découvre une structure faite de pics et de gorges qui contraint la lumière à se réfléchir dans tous les sens et qui donne ainsi à la surface son aspect mat. Entretenir FENIX correspond à entretenir sa structure, et vous trouverez quelques conseils simples mais importants dans ce document. Nettoyer régulièrement votre surface FENIX de cette manière vous permettra d'en profiter pendant de nombreuses années.


NETTOYAGE QUOTIDIEN ET ÉLIMINATION DES TACHES

Utiliser de l'eau chaude est généralement très efficace. FENIX étant un matériau résistant, employer n'importe quel nettoyant ménager, comme les nettoyants tout usage, les désinfectants, les dégraissants. Si nécessaire, utiliser de l'acétone (respecter toujours les consignes de santé et de sécurité figurant sur le flacon).


Pour éviter d'en endommager la structure, ne jamais frotter la surface FENIX avec une crème abrasive, un tampon à récurer ou une brosse dure. À long terme, cela pourrait entraîner la formation d'une tache brillante sur la surface mate. Utiliser plutôt une éponge en mélamine, également appelée éponge magique.

Pour terminer, toujours rincer abondamment la surface à l'eau chaude et l'essuyer avec un chiffon propre. L'eau élimine la saleté, les résidus de liquides de nettoyage et les particules d'éponge en mélamine, qui pourraient sinon rester fixées dans la structure. Le chiffon propre absorbe l'eau et évite ainsi les résidus de calcaire qui pourraient occasionner un changement d'aspect.

Nettoyer une surface FENIX correspond à nettoyer sa structure

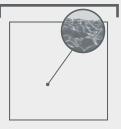


2 Utiliser un nettoyant ménager

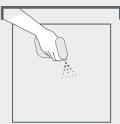

3 Rincer à l'eau chaude pour éviter que de résidus ne



4 Sécher avec un chiffon propre

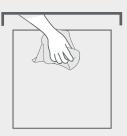

Ne pas utiliser de crème abrasive, de tampon à récurer ou de brosse dure



NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Étape n°1

- Vaporiser un dégraissant de cuisine sur toute la surface (kit de nettoyage FENIX proposé à la vente par FIDELEM).
- Utiliser un chiffon propre et de l'eau chaude pour décoller les résidus, frotter doucement.
- Rincer abondamment à l'eau chaude et sécher avec un chiffon propre.

Étape n°2 (si étape 1 non suffisante)

- À l'aide d'une éponge en mélamine, faire des mouvements en forme de cercle pour nettoyer la structure en profondeur.
- Rincer abondamment à l'eau chaude et sécher avec un chiffon propre.

Étape n°3 (si étape 2 non suffisante)

- Utiliser de l'acétone sur la partie concernée s'il reste une tache (respectez toujours les consignes de santé et de sécurité figurant sur le flacon).
- Après cette étape, il est également recommandé de bien rincer et sécher.







